



Порядок установки драйверов.
Всегда свежие драйверы можно скачать :
<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>


Подключите USB разъем адаптера к компьютеру.

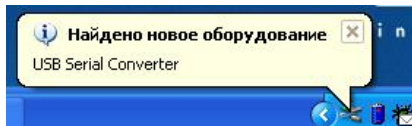


MS Windows найдет новое устройство

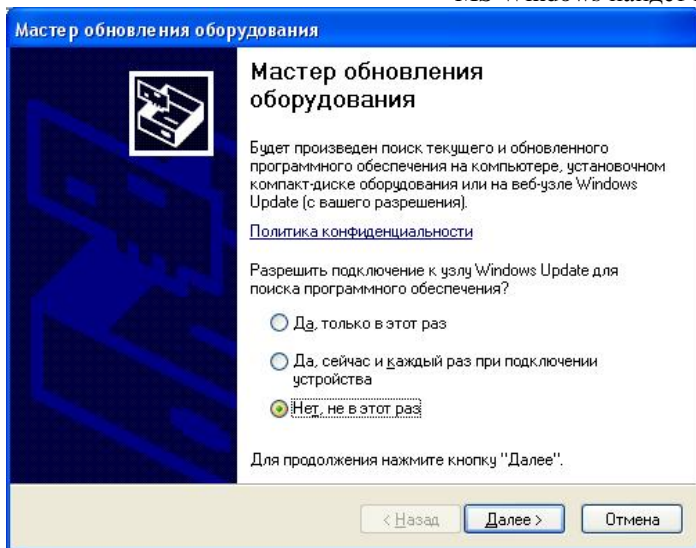

Указать Нет, не в этот раз . нажмите кнопку Далее.

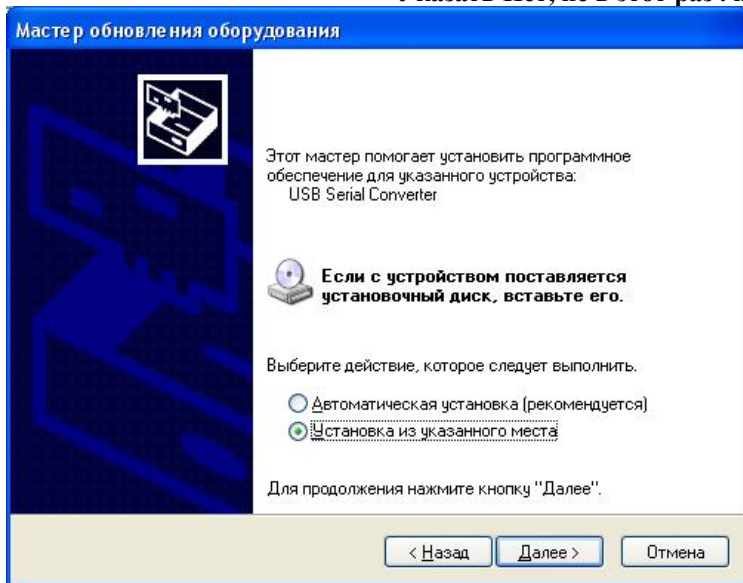


Укажите – Установка из указанного места и нажмите Далее.

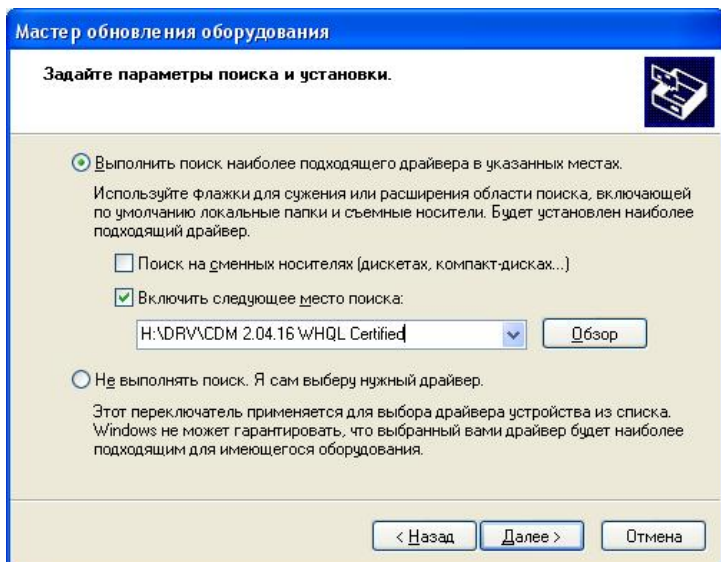


Укажите путь к драйверам к вашему CD типа H:\DRV\CDM 2.04.16 WHQL Certified

И нажмите далее.


После установки USB части , нужно установить виртуальный порт.

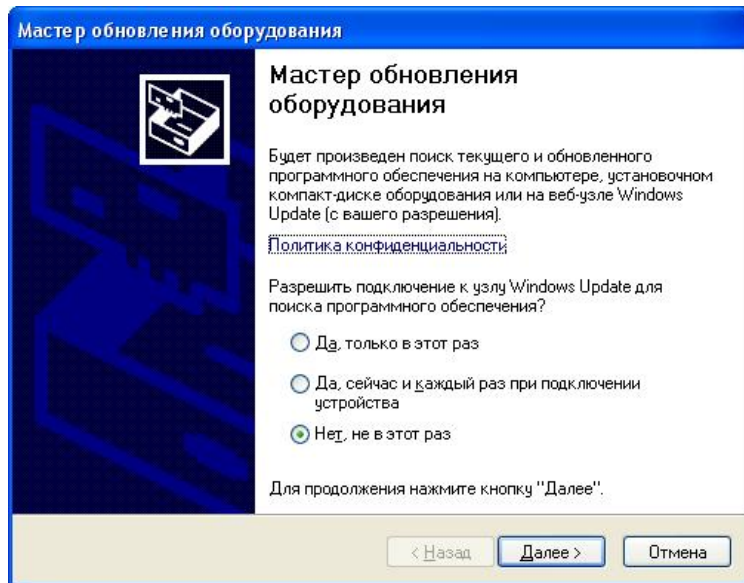

нажмите Далее

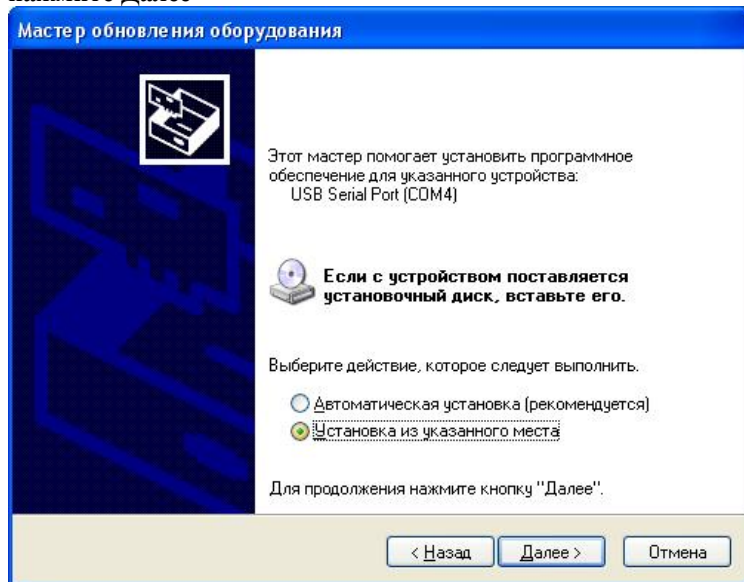


нажмите Далее

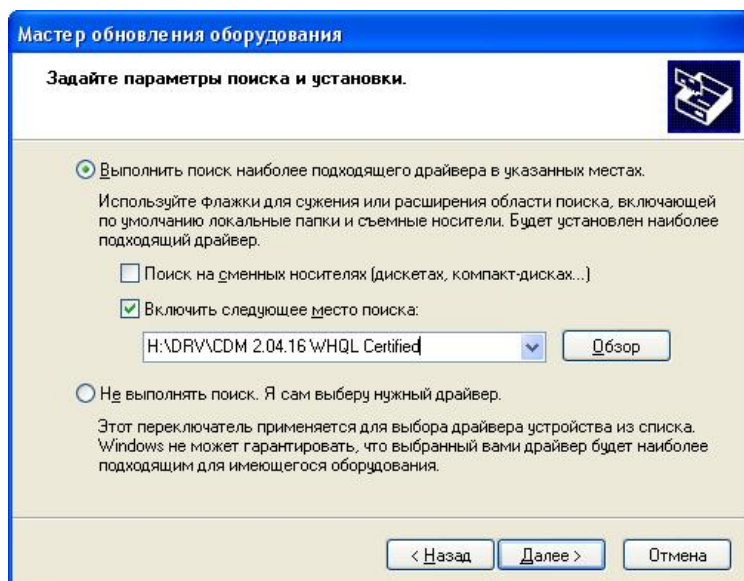


нажмите Далее.

Теперь нужно изменить номер порта и время задержки.


Нажимаем правой кнопкой мыши на мой компьютер.

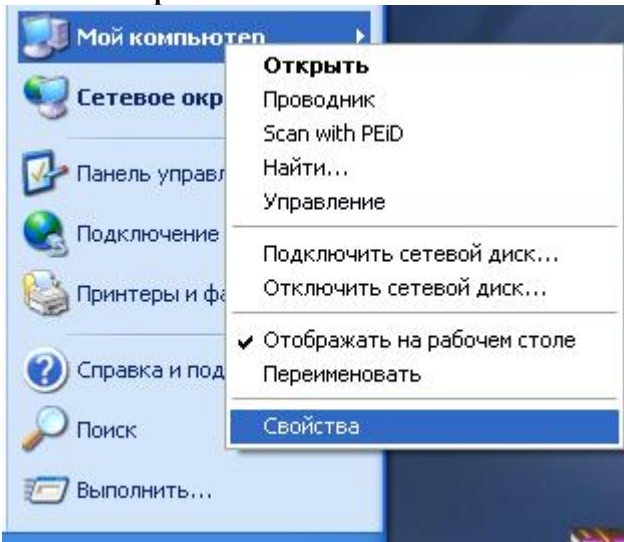


Оборудование

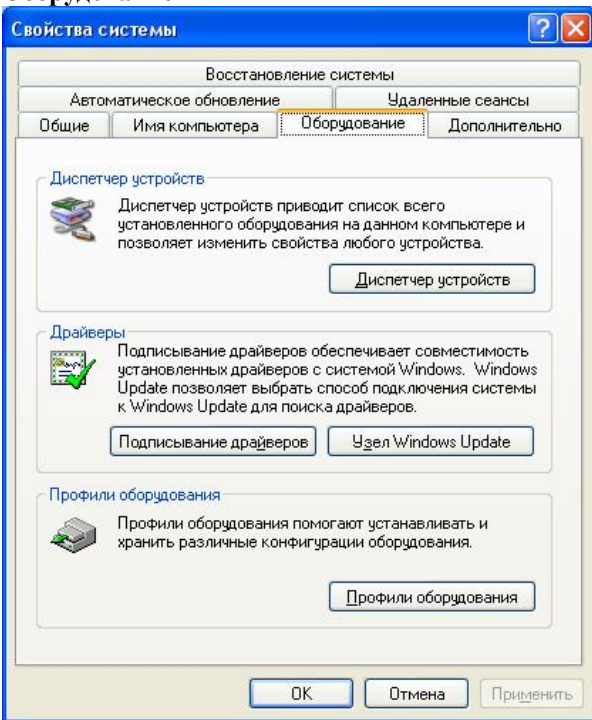


Диспетчер устройств порты свойства

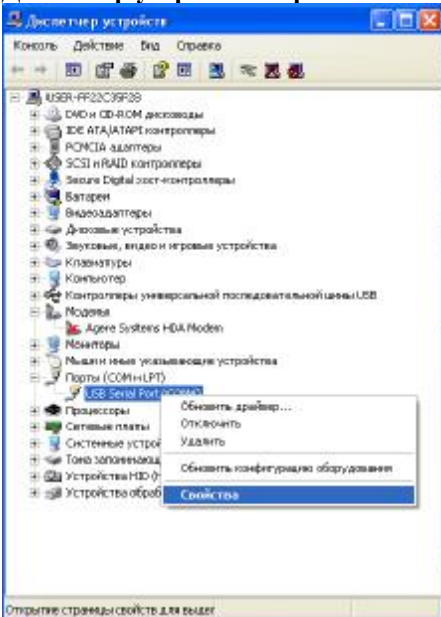

Port setting - advanced .

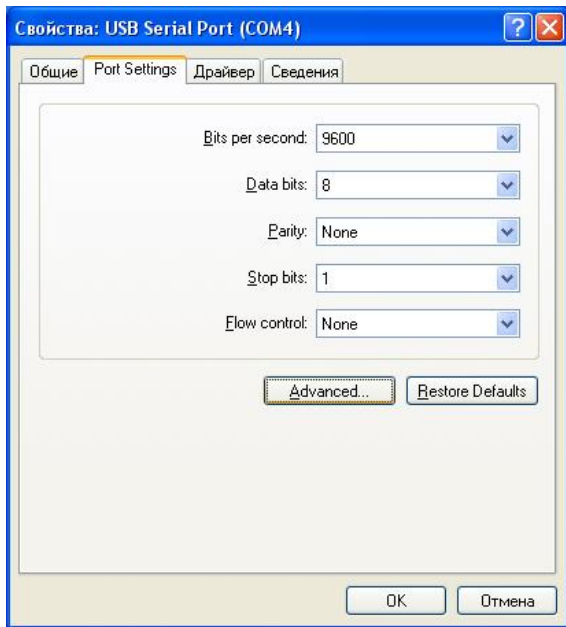

Устанавливаем номер порта - COM=2 и Latency Timer =2 – это обязательно!!!!

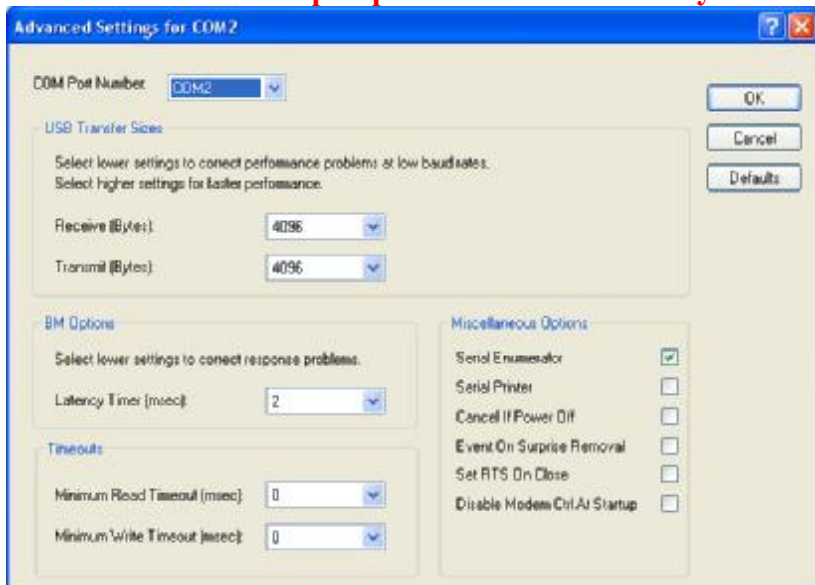

В программе DAS и ННТ WIN - порт используется только номер 2!!!!!!!

=AZ=